



## ŘEHLED ZÁKLADNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ SPOJENÝCH S POHYBEM V AREÁLECH ČEZ, A. S.


- V areálu se pohybují chodci, cyklisti, stroje a zařízení - DODRŽUJ PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU A MAX. RYCHLOST
  - v areálu je provozována železniční vlečka - RESPEKTUJ DOPR. ZNAČENÍ, NEZASTAVUJ NA ŽELEZNIČNÍM PŘEJEZDU, NEVSTUPUJ DO KOLEJIŠTĚ, NEODSTAVUJ VOZIDLO V KOLEJIŠTI ANI V PROSTORU DO 3 m OD OSY KOLEJIŠTĚ
  - v areálech hrozí poškození zdraví strojním zařízením, prováděním stavebních činností, energiemi (elektrická, tepelná, tlaková)
- DODRŽUJ ZÁKAZ NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM, DODRŽUJ ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB BEZ DOPROVODU ZNALÝCH OSOB, DBEJ ZVÝŠENÉ POZORNOSTI, RESPEKTUJ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ A SIGNÁLY**
- 
1. Doprava a provoz vozidel v areálu se řídí předpisy o provozu na pozemních komunikacích a platí pravidla silničního provozu.
  2. Každé vozidlo musí mít v areálu viditelně umístěno povolení k vjezdu za čelním sklem, včetně názvu firmy, telefon. kontaktu a jména řidiče
  3. Parkování (stání) vozidel je povoleno pouze na označených místech, zaparkovaná vozidla musí být uzamčena.
  4. Zastavení vozidel za účelem vyložení nebo naložení nákladu nebo osob je povoleno za dodržení zásad:
    - řidič se musí zdržovat v blízkosti vozidla a musí vždy dbát na dodržení volné přístupové cesty do objektů
    - řidič může zastavit na místech, kde vozidlo netvoří překážku z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení; hydrantů; kde není ohroženo provádějíci pracemi, povahou terénu nebo energetickými sítěmi
  5. Řidič vozidla, který nemá vystavenou Identifikační kartu pro vstup osob, se nesmí vzdalovat od vozidla. Je mu povolen pouze pohyb, související s vyložením a naložením přepravovaného nákladu.
  6. **Řidič je dále povinen:**
    - předložit na vyzvání příslušné doklady a podrobit se kontrole, včetně kontroly vozidla
    - nevstupovat do technologických objektů bez doprovodu oprávněného zaměstnance
    - přizpůsobit rychlost jízdy místním podmínkám, rychlost nesmí překročit 25 km/hod
  7. **V areálu ČEZ je obecně zakázáno:**
    - vnášení nebo požívání alkohol. nápojů, omamných nebo psychotropních látek a vstup pod jejich vlivem
    - kouřit mimo vyhrazená místa
    - mytí a čištění vozidel mimo vyhrazená místa
    - přecházení a přejíždění kolejí mimo vyhrazené přechody / přejezdy a pohyb v kolejišti
  8. Řidič může být sankcionován za nerespektování pravidel udělením pokuty ze strany ČEZ, a. s.
  9. **Nehody a mimořádné události neprodleně oznámit bezpečnostní agentuře popřípadě směnóvému inženýrovi.**



Kontakty pro případ vzniku mimořádné události		
Úraz 155, 112	Ústředna hasičů ETU	724 315 010 471 11 3333
Požár 150, 112	Ústředna hasičů ETU	724 315 010 471 11 3333
Dopravní nehoda 158	Ústředna hasičů ETU	724 315 010 471 11 3333
Krádež, vloupání 158	Ochrana majetku	606 764 001
Provozní nehody	Směnóvý inženýr ETU	471 11 2811 602 641 883

# Orientační plán lokality Tušimice

## Plán ETU - dopravní schéma

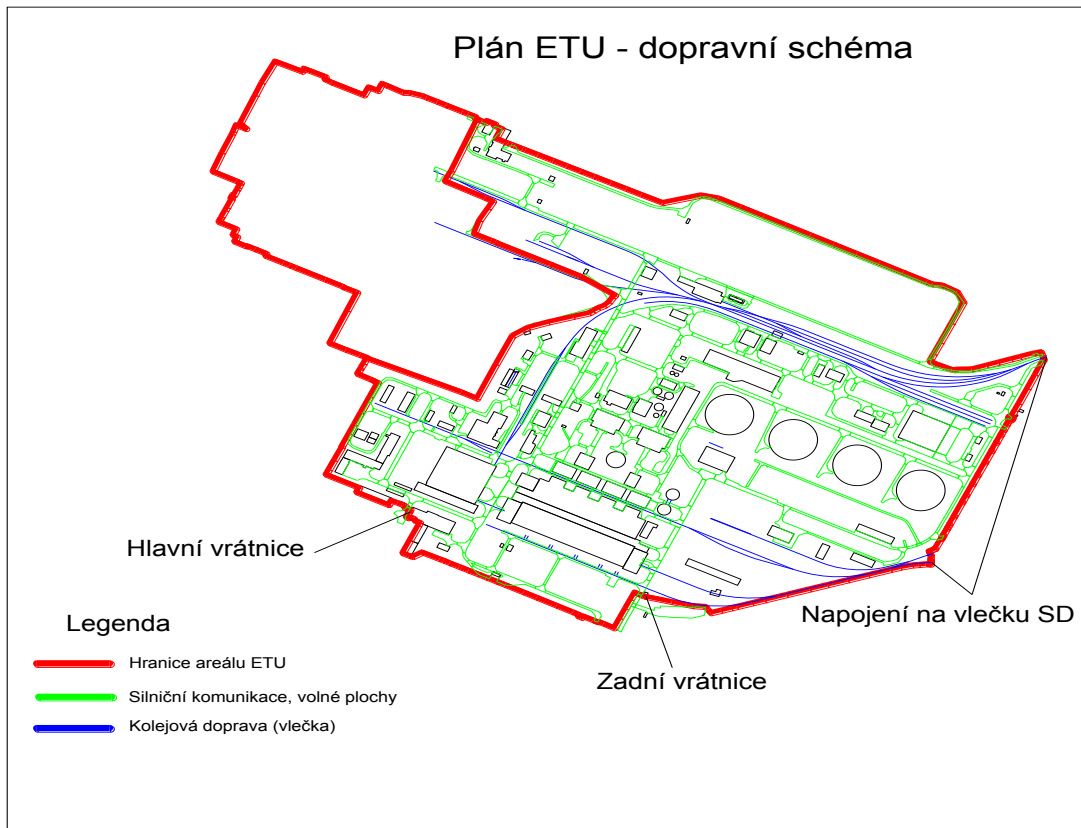

## Orientální plán lokality Tušimice